

Anweisungen zur Ermittlung der Quellstunden des Systems

1. Öffnen Sie die Benutzeroberfläche 


2. Gehen Sie auf Einstellungen.

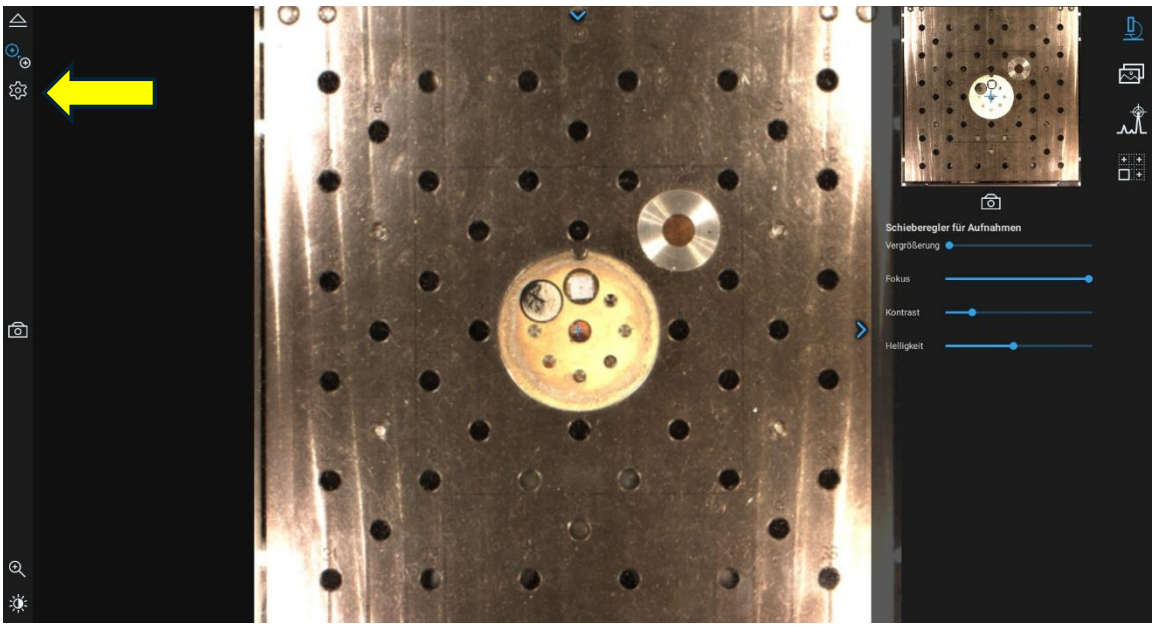

3. Vergewissern Sie sich, dass Sie sich auf der Statusseite befinden. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche „Erweitert“.

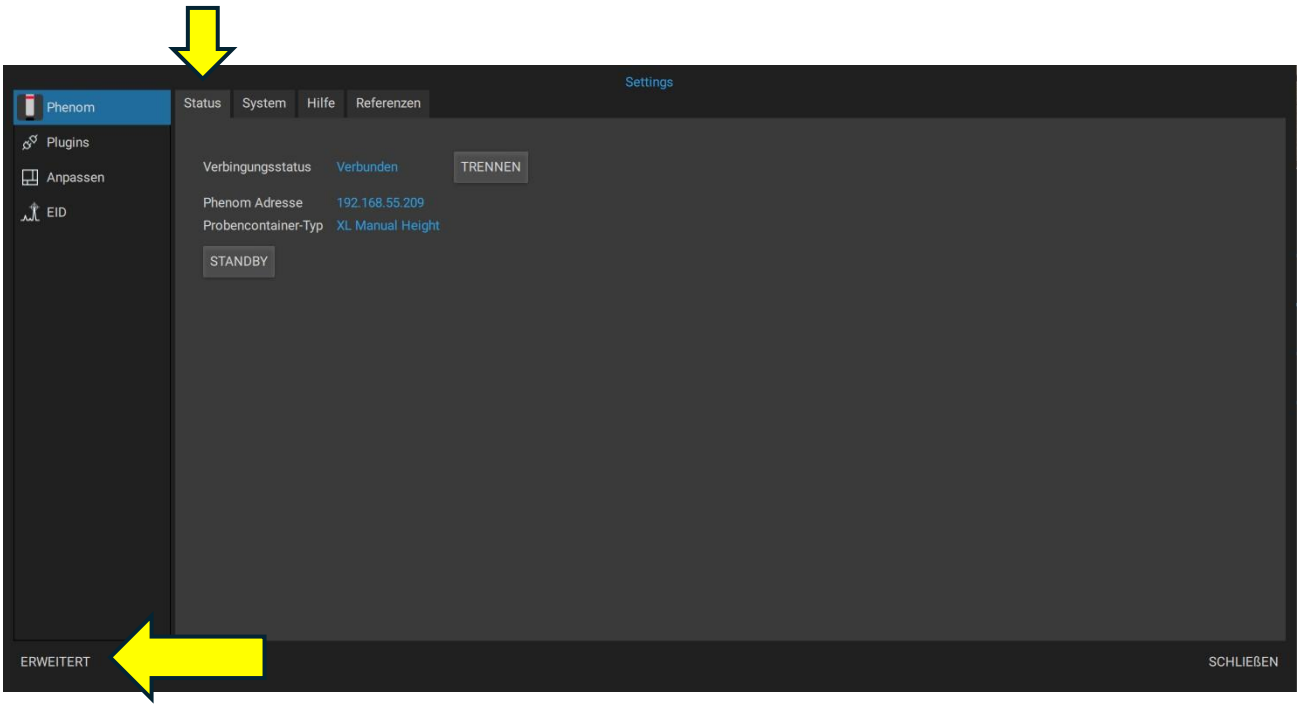

4. Sie werden nach einem Passwort gefragt. Bitte geben Sie das Passwort „expert“ ein.

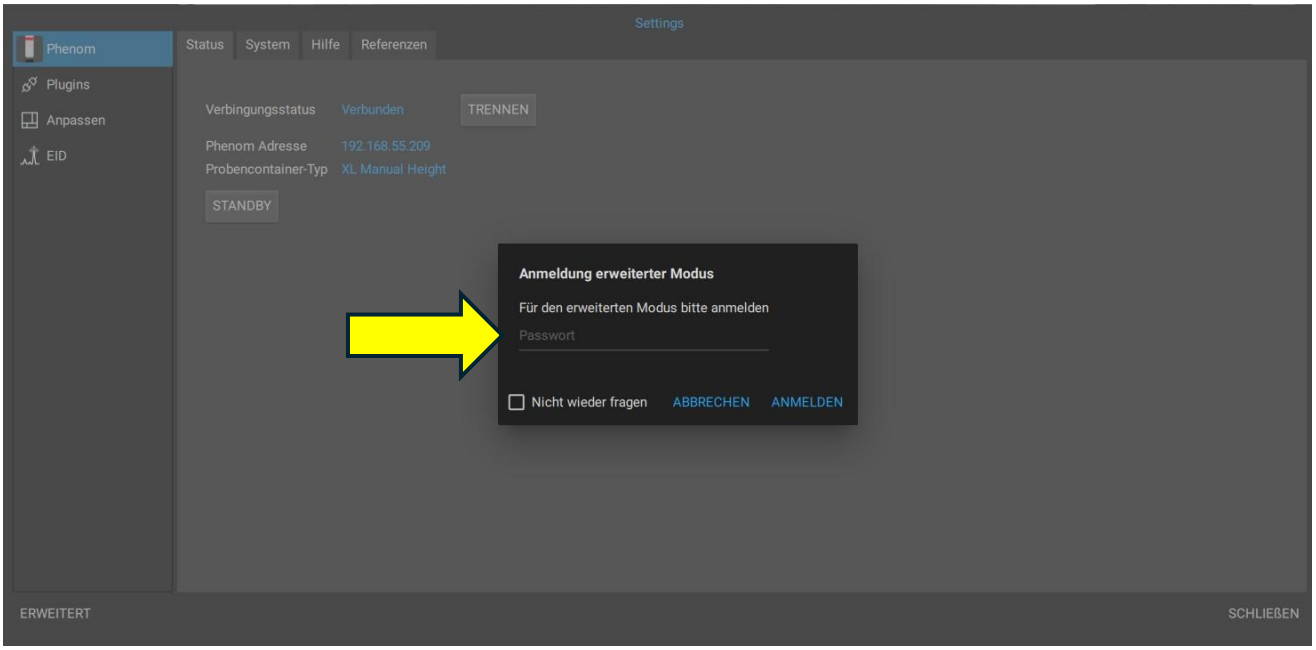

5. Endlich können Sie die Quellstunden auf der quadratischen Fläche sehen.

